EA728EB－15／~~－16－~~ 廃番
（デジタル温度・湿度計」）

仕様

〇サイズ…135×91×67mm
〇重量…約160g（単4乾電池1本含む）
センサ 約21g
〇電源…単4マンガン乾電池（R03）1本
〇材質…本体：ABS樹脂、アクリル樹脂
センサ：ABS樹脂
〇外部センサコード3m
〇測定範囲…IN：温度 −10～50℃　湿度 20～95%rh
OUT：温度 −40～70℃
〇表示範囲…IN：温度 −10～50℃　湿度7～PP%rh
OUT：温度 −40～90℃
〇測定精度…温度±1℃（at10～40℃）
±2℃（at−15～9℃、at41～50℃）
±3℃（上記以外）
湿度±5%rh（at15～35℃、40～70%）
±7%rh（上記以外）
〇使用・保管温湿度環境…−10～50℃　95%rh以下（結露のないこと）
〇付属品…単4マンガン乾電池（R03）1本、取扱説明書

特長

〇隕石デザインのインテリア温湿度計

各部の名称

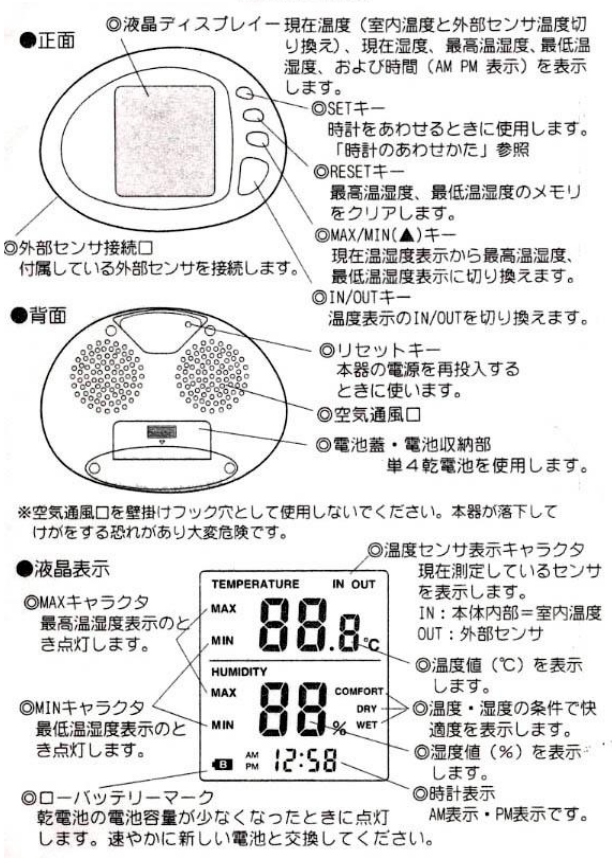

ご使用方法

本器は、上段に温度、中段に湿度、下段に時計を表示する据置タイプの温湿度計です。

◎電池のセットのしかた

電池蓋を取り外し、電池収納部の彫刻文字にしたがって、電池の＋、－の向きを確認して単4マンガン乾電池（R03）1本をセットしてください。

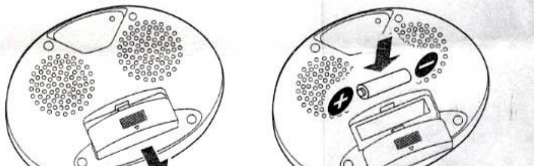

液晶ディスプレイに温度（現在値・最高値・最低値の切り換え表示）、湿度（現在値・最高値・最低値の切り換え表示）を表示します。さらに時計表示をおこないます。

◎時計のあわせかた

●SETキーを押してください。分表示が点滅します。このとき MAX/MIN（▲）キーを押すと、分桁が加算されます。MAX/MIN（▲）キーを2秒以上押し続けると、分桁の加算を早送りすることができます。分桁を合わせ終わったとき、SETキーを押してください。

※分表示が点滅

●次に時表示が点滅します。MAX/MIN（▲）キーを押すと、時桁が加算されます。MAX/MIN（▲）キーを2秒以上押し続けると、時桁の加算を早送りすることができます。SETキーを押すことで、時桁をセットし、時計のセットが完了します。

※時表示が点滅

●1分間キー操作がない場合、表示している時刻を確定して、温湿度計測定モードに戻ります。

電池の交換

◎「電池のセットのしかた」を参照して、電池交換をおこなってください。

●電池は単４マンガン乾電池（R03）をご使用ください。単４アルカリ乾電池（LR03）を使用することも可能です。

●液晶ディスプレイに「ローバッテリーマーク」が点灯した場合、電池の交換時期です。電池が消耗すると、表示が薄く見えにくくなります。また、正しい温度・湿度の測定及び正しい時間表示ができなくなります。

※「ローバッテリーマーク」が点灯したときは、速やかに電池を交換してください。

●電池寿命は測定する温度値および湿度値で異なりますが、室温20℃、湿度50%において約１年です。

IN/OUT表示

●表示部の上段は温度を表示します。IN/OUTキーを押すことにより、本体に内蔵された温度センサ（室内・IN）と、外部センサ（室外・OUT）の表示を切り換えることができます。

●付属の外部センサを、本体左側面の「外部センサ接続口」に差し込みます。

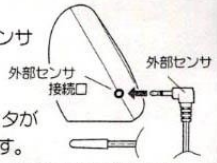

※外部センサを確実に取付けてください。

●IN/OUTキーを一度押すと、液晶のOUTキャラクタが点灯し、外部センサ温度表示に切り替わります。もう一度、IN/OUTキーを押すと、室内の温度・湿度表示に戻ります。

●表示部の中段は湿度の表示です。温度が室内・INを表示しているときは、室内の湿度を表示します。外部センサ（室外・OUT）選択時の湿度の値は、室内INセンサからOUTセンサに切り換える前の室内湿度値を固定して表示します。

※外部センサによる温度測定中は、室内の温度を測定することができません。また、外部センサが接続されていない場合、温度表示部は「Lo」を表示します。

最高（MAX）温湿度と最低（MIN）温湿度の表示

MAX/MIN（▲）キーを押すと、温度と湿度の各最高値が表示されます。もう一度 MAX/MIN（▲）キーを押すと、温度と湿度の各最低値が表示されます。再度MAX/MIN（▲）キーを押すと現在の温度と湿度の表示に戻ります。

●外部センサを接続し、OUT表示にしている場合、外部センサ温度表示の最高（MAX）温度と最低（MIN）温度を記憶（メモリ）します。

●RESETキーを押すと、最高（MAX）温湿度と最低（MIN）温湿度のメモリを解除します。RESETキーを押した以降の最高（MAX）温湿度と最低（MIN）温湿度の記憶（メモリ）を開始します。

快適度表示

表示	室内温度範囲	室内湿度範囲	表示の意味
COMFORT	20～25℃	40～70%rh	温度と湿度が理想的で快適
DRY	―	39%rh以下	乾燥
WET	―	71%rh以上	多湿

●快適度の読み方：室内温度と室内湿度の表示値により、上の表の条件にて、COMFORT（快適）、DRY（乾燥）、WET（多湿）の表示を行います。

●外部センサを使用した場合、快適度表示はされません。

背面

側面